Polykarbonátové trapézy a vlnovky

TR 76/16

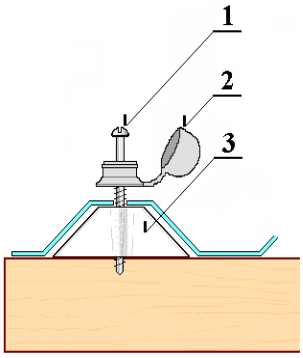

do dřeva		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	2637	montážní sada TR 76/18	3584	vrut 5 x 50 – 6HR
	2.			3578	podložka s těsněním 5/16
	3.			0219	distanční podložka - TR 76/16
	4.				
	5.				

do kovu		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž	3579	TEX 4,8 x 50 – 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0219	distanční podložka - TR 76/16	0219	distanční podložka - TR 76/16
	4.				
	5.				

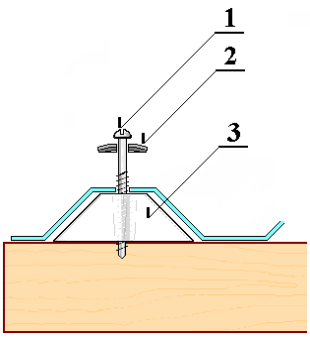

detail HOBBY

$1m^2$ = 12 šroubů (kotvících bodů)

detail PROFI

VL 95/38

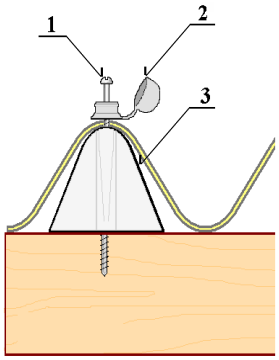

do dřeva		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	2808	montážní sada VL 94/35	0609	vrut 5 x 70 - 6HR
	2.			3578	podložka s těsněním 5/16
	3.			2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.			2555	těsnění V11
	5.			0547	distanční podložka - VL 94/35

do kovu		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR	0972	TEX 4,8 x 70 – 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35	2574	podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
	4.			2555	těsnění V11
	5.			0547	distanční podložka - VL 94/35

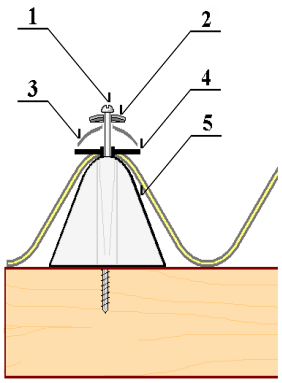

detail HOBBY

$1m^2$ = 10 šroubů (kotvících bodů)

detail PROFI

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu!

Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.